PRODUCT : 30721490
FOR BOX 1450 X 950 X 150 MM

Du rêve à la réalité, votre douche à l'italienne réalisée facilement en toute sérénité !
Een droom wordt werkelijkheid, uw inloopdouche gemakkelijk en zonder zorgen plaatsen!

wirquin

LUND'O Kit

3 575537 214198 >

PACK COMPLET - VOLLEDIG PAKKET

140 x 90 cm

RECEVEUR PRÊT À CARRELER

- En polystyrène extrudé, renforcé avec une fibre de verre et un marbre en base ciment polymérisé
- Épaisseur 4 cm
- Avec un système d'étanchéité pré-collée, débordant du revêtement de 10 cm afin de réaliser l'étanchéité périphérique rapidement en bande désolidarisante
- Avec pentes intégrées pour transfert directement vers douche

BETEGELINGSKLARE DOUCHEBAK

- In geëxtrudeerd polystyreen, versterkt met glasvezel en met/of op basis van gepolymeriseerd cement
- Dikte 4 cm
- Met een voorgeïnstalleerde waterdichte mat die 10 cm onder vloer/muur de douchebak om zoom en vrolig vers perfecte waterdichtheid rondom te garanderen.
- Met geïntegreerde hellingen van uw douche zonodig/dig te betegelen

2 RÉHAUSSES PERSONNALISABLES

- En polystyrène extrudé pour combler le réservoir.
- Prédécoupées aux dimensions de votre receveur à carreler permettant de réaliser une pente de 2 % vers le siphon de 4 à 10 cm :
  - 1 réhausse de 6 cm d'épaisseur
  - 1 réhausse de 2 cm d'épaisseur
- Idéales, lorsque votre receveur à carreler est trop profond ou décaissé à votre goût

2 PERSONALISEERBARE VERHOGINGEN

- In geëxtrudeerd polystyreen om de uitsparing in de vloer op te vullen.
- Voorgesneden op de afmetingen van uw te tegelen douchebak om u een de helde plaatsbaarme aan het systeem kan spelen van 4 tot 10 cm :
  - 1 verhoging van 6 cm dik
  - 1 verhoging van 2 cm dik
- Deze platen zijn zeker/zeker, zonodig, gemakkelijk te verlijmen en kunnen naar wens uitgevoerden worden

DESIGN

- Grille carrée en inox brossé - 72,6 x 72,6 cm
- Deux utilisations pour s'adapter à des carrelages entre 6 et 12 mm d'épaisseur

DESIGN

- Vierkant rooster in geborsteld inox - 72,6 x 72,6 cm
- Twee toepassingen om te passen aan tegels met een dikte tussen 6 en 12 mm

BONDE D'ÉVACUATION EXTRA-PLATE

Facile à remiser par le dessus
Hauteur de 4 cm, pente minimale à la sortie 1%
Connection diamètre 40 (emballé à compression ou à coller

EXTRAPLATTE AFVOERPLUG

- Gemakkelijk te remiser van bovenaf
- Hoogte van 4 cm, helling van 1% bij het uitgang
- Verpakkingsaansluiting diameter 40 via aanwendmatering of verlijming

2 BÂCHES D'ÉTANCHÉITÉ MURALE

- Prêtes à carreler pour assurer la continuité de l'étanchéité d'adaptant à la dimension de votre douche :
  - 1,40 m x 2,00 m
  - 1,40 m x 0,90 m
- Conformes aux préconisations techniques professionnelles

2 WATERDICHTE WANDMATTEN

- Betegelingklaar om uw waterdichtheid te garanderen.
- Passen zich aan de afmetingen van uw douche aan :
  - 1,40 m x 2,00 m
  - 1,40 m x 0,90 m
- Conform de professionele technische aanbevelingen

PRATIQUE !

Fournis dans le pack : 2 sacs de marbre-colle thixotrope polymérique pour faciliter la manutention et le stockage. Utilisation, le nécessaire, la fabriquer du réservoir et les bâches murales.

PRAKTISCH!

Geleverd in het pack : 2 zakken waterdichte polymeermortel-lijm in poedervorm om te gemakkelijk te hanteren en te bewaren. Gebruiksaanwijzing, de douchebak en het wandmatten kan verlijmen.

AIDE À L'INSTALLATION

1 - Visionnez la vidéo de montage
2 - Lisez la notice d'installation

GEMAKKELIJK

1 - Bekijk de monteerpraktijk
2 - Lees de installatiehandleiding

wirquin

MONTAGE FACILE - EENVOUDIGE MONTAGE

MONTAGE EN 5 ÉTAPES

1. Calculer l'emplacement de la bonde en utilisant le receveur comme gabarit afin de la raccorder avec le bon alignement. Poser un lait d'colaro ovoïd collage pour raccorder le siphon à la canalisation.
2. Assembler les réhausses nécessaires (selon la hauteur du receveur) puis coordonner le clearance-colaro (voir les différentes hauteurs selon votre receveur) ronde, puis coller.
3. Poser le receveur à carreler, en prenant soin de faire correspondre la bonde sur les trous. Positionner un lit de mortier dans la bâche dans les coins, afin d'assurer l'étanchéité.
4. Poser les pentes supérieures du siphon (voir plaque le receveur) en le raccordant avec un joint de colaro ou silicone et verlijmen le reste pour garantir une bonne étanchéité.
5. Coller les bâches murales sur les pentes du receveur. Les bâches murales doivent venir se jointer contre les pentes du receveur et venir se coller pour assurer une bonne étanchéité parfaite.

Votre espace douche est prêt à être carrelé !

5 STAPPEN MONTAGE

1. Kiezen de plaats van de afvoeropening door de douchebak de gebruiken als gabarit zodat een goede uitlijning van de bak wordt afgezien. Aansluiten le verlijmen en plan van de lijm op de afvoer (anaërobe).
2. Stapel de verhogingen op (nord zoals) de verlangen volgende zoals hebben. Vul daarna de uitsparing in de vloer met de tegelgemeten verhogingen door de mat de monteren te bevestigen.
3. Plaats de douchebak op de vloer en let op dat de afvoer goed in de vloer kopt. Maar een kuur in de hoeken zodat de waterdichtheid van de douche te garanderen.
4. Schuurmat/waterdichte mat op de vloer boven de douchebak plus dit ook te stutten zal het product aan (hoog gaan zoals) zoeken beter dat het product waterdicht is.
5. Verlijm de wandmatten van de tegelgemeten monteren (voor de overlapping) aan de toegang (voorkomen het voorzichtige deel van de douchebak en in de hoeken (voor de waterdichtheid) gegarandeerd).

De douchecontrole is nu klaar om te betegelen!

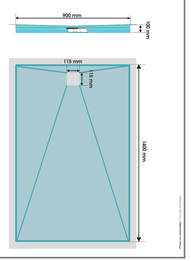

wirquin

RECEVEUR À CARRELER POUR DOUCHE À L'ITALIENNE
TE BETEGELEN DOUCHEBAK VOOR INLOOPDOUCHE

LUND'O Kit

140 x 90 cm

Visionnez notre vidéo de montage !
Open de installatievideo !

Z.I rue du Château de Belle Vie
49300 Cholet Cedex 49 France
+33 (0)2 40 30 68 36
www.wirquin.fr

30721490

3 575537 214198 >

BIO0070748_E - 110201

RECEVEUR À CARRELER POUR DOUCHE À L'ITALIENNE
TE BETEGELEN DOUCHEBAK VOOR INLOOPDOUCHE

140 x 90 cm

Visionnez notre vidéo de montage !
Open de installatievideo !

RECEVEUR À CARRELER POUR DOUCHE À L'ITALIENNE
140 x 90 cm

TE BETEGELEN DOUCHEBAK VOOR INLOOPDOUCHE
140 x 90 cm

KIT COMPLET
Tous les éléments nécessaires à l'installation sont fournis dans ce pack

VOLLEDIGE KIT
Alle onderdelen nodig voor de installatie zitten in dit pack

ÉTANCHÉITÉ GARANTIE
Bâche d'étanchéité pré-collée ; étanchéité périphérique garantie

WATERDICHTHEID GEGARANDEERD
Voorgelijmde waterdichte mat ; waterafdichting rondom

COMPACT
40 mm d'encombrement minimum !

COMPACT
40 mm inbouwhoogte minimum!

10 Garantie ans jaar

wirquin

LUND'O Kit

Du rêve à la réalité, votre douche à l'italienne réalisée facilement, en toute sérénité !
Een droom wordt werkelijkheid, uw inloopdouche gemakkelijk en zonder zorgen plaatsen!

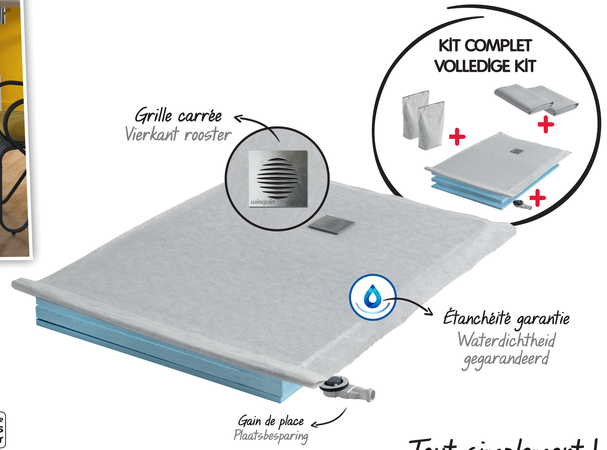

Tout simplement !

wirquin

RECEVEUR À CARRELER POUR DOUCHE À L'ITALIENNE
TE BETEGELEN DOUCHEBAK VOOR INLOOPDOUCHE

LUND'O Kit

140 x 90 cm

Visionnez notre vidéo de montage !
Open de installatievideo !

Z.I rue du Château de Belle Vie
49300 Cholet Cedex 49 France
+33 (0)2 40 30 68 36
www.wirquin.fr

30721490

3 575537 214198 >

BIO0070748_E - 110201