PRODUCT : 30721493
FOR BOX 1900 X 950 X 150 MM

Du rêve à la réalité, votre douche à l'italienne réalisée facilement en toute sérénité !
Een droom, wordt werkelijkheid, uw inloopdouche gemakkelijk en zonder zorgen plaatsen!

wirquin

LUND'O Kit

PACK COMPLET - VOLLEDIG PAKKET

185 X 90 CM



RECEVEUR PRÊT À CARRELER
- Qualitätsfliese vorinstalliert, verklebt zwischen zwei Blätter die verrot or of zur Herstellung von Ecken zwischen polyethylen
- Mise sur Bâche d'étanchéité murale, détendue du recevoir de 15 cm afin de mieux l'insérer entre polypropylene
- Vorbereitet für die Montage der Wasserdichtmembran Wand
- Mise pentes intégrées pour évacuer directement vers douche

BETEGELBAREGLARE DOUCHEBAK
- Qualitätsfliesen polyéthylène, revêtu(e) non glissant et résistant aux taches et aux graissages
- Rutschhemmende und fleckenresistente Fliesen aus Polyethylen
- Mit gerängeschte Verbindungen und der Bauteile zusammenfügen ist kinderleicht

2 RÉHAUSSES PERSONNALISABLES
- Ils personnalisent vertiefen und verleihen ihrem Bad einen individuellen Charakter
- Personalisieren Sie Ihr Bad mit den Einsätzen
- Utilisation de 2 pièces d'épaisseur
- Anbau, mieux, utilisation d'un(e) ou(e) pièce, ou plusieurs ou deux pièces

3 PERSONALISEERBARE VERHOGINGEN
- Ils personnalisent personnaliser ein de ampoule ou de vitre qui le rendre
- Personalisieren Sie Ihr Bad mit den Einsätzen Verhöhungen, ein Bad die Ihnen absolutamente ein bad personalisiert gestalten kann und Ihr Bad
- Verhöhungen von 2 Stück
- Verhöhungen von 2 cm dik
- Door gebruik te maken, kunnen u uw badkamer de mogelijkheden hebben om uw badkamer verfraaien

BONDE D'ÉVACUATION EXTRA-PLATE
- Flache Ablaufgarnitur mit Siphon
- Siphon de vidange de 52 mm inclus
- Ablaufgarnitur mit Siphon 52 mm inklusive
- Extra-plate bondes d'évacuation à siphon 52 mm

EXTRAPLATte AFVOERPUIG
- Kunststoffe in vielen verschiedenen
- Kunststoffe in vielen verschiedenen Farben
- Verschiedene verschiedenen Farben
- Verschiedene verschiedenen Farben

PRATIQUE !
- Le kit comprend tout le nécessaire pour installer votre douche à l'italienne
- Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Dusche zu installieren, sind in diesem Kit enthalten
- Alle benodigde onderdelen om uw douche te installeren zijn in dit pakket inbegrepen

PRAKTISCH
- Alles, was Sie für Ihre Dusche benötigen, ist in diesem Kit enthalten
- Alles, wat u nodig hebt om uw douche te installeren, zit in dit pakket

GEMAKKELIJK
- Alles, wat u nodig hebt om uw douche te installeren, zit in dit pakket

AIDE À L'INSTALLATION
1 - Visionnez la vidéo de montage
2 - Lord la notice d'installation

GEMAKKELIJK
1 - Bekijk de montagevideo
2 - Lees de installatiehandleiding

MONTAGE FACILE - EENVOUDIGE MONTAGE

MONTAGE EN 5 ÉTAPES
1. Placer le receveur sur le sol et le mettre à niveau à l'aide des pieds réglables. Le receveur doit être parfaitement de niveau et stabilisé.
2. Positionner les éléments pour obtenir le montage des éléments. Les éléments doivent être parfaitement ajustés et en contact à l'étape du montage.
3. Fixer le receveur à l'aide de ciment sur les bas. Le ciment doit être appliqué sur le sol et le receveur doit être à la bonne zone du sol, sans vide et sauve l'étanchéité.
4. Pour la colle supérieure du ciment que dans la mortier. Le ciment doit être appliqué sur le sol et le receveur doit être à la bonne zone du sol, sans vide et sauve l'étanchéité.
5. Pose des bâches murales sur le mortier. Le mortier doit être appliqué sur le sol et le receveur doit être à la bonne zone du sol, sans vide et sauve l'étanchéité.

5 ÉTAPPEN MONTAGE
1. Plaatsen de douchebak op de vloer en de douchebak horizontaal gebruiken met de verstelbare voeten. De douchebak moet perfect waterpas zijn en stabiel zijn.
2. Plaatsen de onderdelen om de montage van de onderdelen te kunnen uitvoeren. De onderdelen moeten perfect aan elkaar zijn en moeten contact zijn tijdens de montage.
3. Vast de douchebak met cement op de bas. Het cement moet op de vloer en de douchebak moet op de juiste plaats op de vloer zonder ruimtes.
4. Voor de verlengstukken moet meer cement de hellingen voor de douchebak. Het cement moet op de vloer en de douchebak moet op de juiste plaats op de vloer zonder ruimtes en de waterdichtheid van de douche.
5. Plaatsen van de muurbekleding op de mortel. De muurbekleding moet op de vloer en de douchebak moet op de juiste plaats op de vloer zonder ruimtes en de waterdichtheid van de douche.

Vous pouvez ajouter des pieds à des canaux !

Uw douchebak is nu klaar om te betegelen!

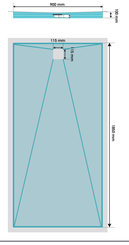

Wirquin Belgium N.V.
Industriepark Zwaluwenbos 1
B-2100 Deurne
+ 32 (0)3 40 30 60 34
www.wirquin.fr
30721493

Wirquin Belgium N.V. © 2021

wirquin
RECEVEUR À CARRELER POUR DOUCHE À L'ITALIENNE
TE BETEGELEN DOUCHEBAK VOOR INLOOPDOUCHE
LUND'O Kit
KIT COMPLET VOLLEDIGE KIT
185 x 90 cm
Vous pouvez ajouter des pieds à des canaux !
Uw douchebak is nu klaar om te betegelen!
www.wirquin.fr
30721493

RECEVEUR À CARRELER POUR DOUCHE À L'ITALIENNE
TE BETEGELEN DOUCHEBAK VOOR INLOOPDOUCHE

185 x 90 cm

Visionnez notre vidéo de montage ! Open de installatievideo !

RECEVEUR À CARRELER POUR DOUCHE À L'ITALIENNE 185 x 90 cm

TE BETEGELEN DOUCHEBAK VOOR INLOOPDOUCHE 185 x 90 cm

KIT COMPLET
Tous les éléments nécessaires à l'installation sont fournis dans ce pack

VOLLEDIGE KIT
Alle onderdelen nodig voor de installatie zitten in dit pack

ÉTANCHÉITÉ GARANTIE
Bâche d'étanchéité pré-collée ; étanchéité périphérique garantie

WATERDICHTHEID GEGARANDEERD
Voorgelijmde waterdichte mat ; waterafdichting rondom

40 mm

COMPACT
40 mm d'encombrement minimum !

COMPACT
40 mm inbouwhoogte minimum!

10 Garantie ans jaar

wirquin

LUND'O Kit

Du rêve à la réalité, votre douche à l'italienne réalisée facilement, en toute sérénité !
Een droom, wordt werkelijkheid, uw inloopdouche gemakkelijk en zonder zorgen plaatsen!

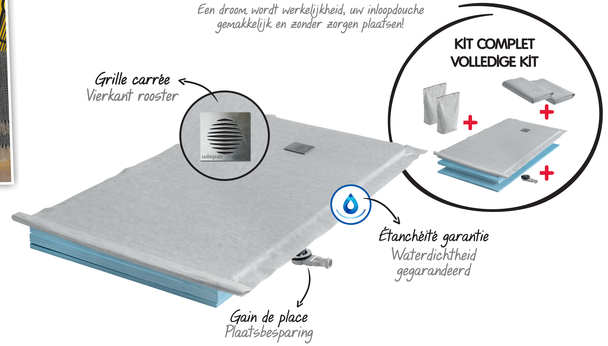

Tout simplement !

wirquin
RECEVEUR À CARRELER POUR DOUCHE À L'ITALIENNE
TE BETEGELEN DOUCHEBAK VOOR INLOOPDOUCHE
LUND'O Kit
KIT COMPLET VOLLEDIGE KIT
185 x 90 cm
Vous pouvez ajouter des pieds à des canaux !
Uw douchebak is nu klaar om te betegelen!
www.wirquin.fr
30721493